

## instrucciones sustitución cartucho termostático instructions remplacement cartouche thermostatique thermostatic cartridge replacement instructions



Alaún, 19 · PLA-ZA,  
50197 Zaragoza (Spain)  
T: +34 976 504 170 F: +34 976 504 135  
e-mail: info@grb.es




GRB is a Spanish Certified Product. CEE

**1**  Cerrar las llaves de paso


Close the stop valves · Fermer les robinets d'arrêt

**2** Abrir el grifo y mover el cartucho en ambos sentidos.


Open the valve and move the cartridge in both directions.  
Ouvrir le mitigeur et déplacer le cartouche.

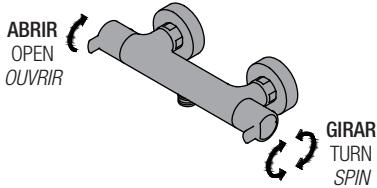

**3** Soltar el tornillo que sujeta el cartucho termostático con la llave allen · Remove the screw that holds the thermostatic cartridge with the Allen key supplied · Lâcher la vis qui fixe la cartouche thermostatique avec la clef allen fournie.

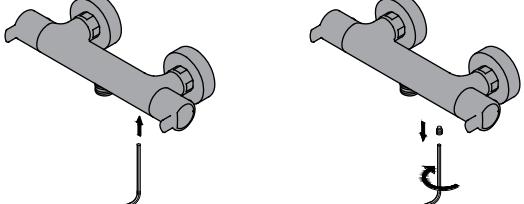


**4** Extraer el cartucho termostático tirando de la maneta · Extract the thermostatic cartridge pulling the handle · Extraire la cartouche thermostatique en tirant de la poignée.

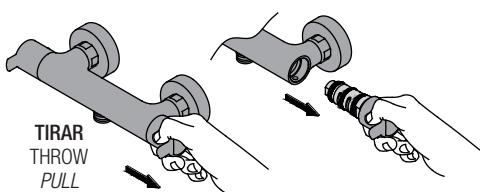


**5** Introducir el nuevo cartucho termostático · Introduce the new thermostatic cartridge · Introduire la nouvelle cartouche thermostatique.



El taladro de la parte inferior del cartucho debe coincidir con el orificio de la parte inferior del grifo · The drilled hole in the cartridge must align with the hole in the bottom part of the valve · Le trou de la partie inférieure de la cartouche doit coïncider avec l'orifice de la partie inférieure du robinet.

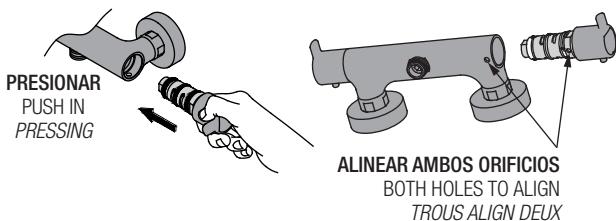

**6** Volver a introducir el tornillo con la llave allen y apretar hasta que el tornillo quede oculto en el grifo · Install the screw with the Allen key supplied and tighten until the screw is hidden in the valve · Introduire à nouveau la vis avec la clef allen et serrer jusqu'à que la vis reste occulte dans le robinet.

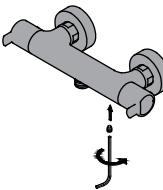

**7** Abrir de nuevo ambas llaves de paso, de lo contrario el grifo bloque la salida de agua. El grifo termostático quedará automáticamente calibrado gracias al sistema GRB LIVE · Open both stop valves, the thermostatic mixer will automatically remain calibrated thanks to the GRB LIVE system · Ouvrir à nouveau les deux clefs d'arrêt, au contraire le robinet bloque la sortie de l'eau. Le robinet thermostatique restera automatiquement calibré grâce au système GRB Live.